EUROPSONIC

WR804

MODE D'EMPLOI

CE

www.europsonic.fr

ATTENTION : Il est indispensable de lire ce manuel avant la première utilisation.

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi.

Une installation et une utilisation correcte prolongeront la performance et la durée de vie sur des années.

Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Veuillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer vos articles reçus avec votre commande, deuxièmement vérifiez s'il y a des articles endommagés. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez ni installer le produit ni l'utiliser, contactez alors immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente.

Ne jamais essayer de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir les couvercles vous expose à des risques de chocs électriques ou à d'autre danger. Prenez un instant pour compléter ci-dessous les informations d'achat du produit.

Le numéro de série de ce produit doit se trouver sur son couvercle. Ce numéro de série sera demandé par l'usine lors d'un renseignement ou d'une aide technique.

Précaution d'emploi :
Eviter l'humidité, la poussière et les pièces enfumées.
Ne pas exposer l'appareil au soleil ou à des sources de chaleur pendant de longue période.
Ce dispositif doit également être connecté uniquement à la source d'énergie décrite dans le manuel.
Le lieu de montage doit être correctement ventilé, sans poussière, sec et à l'abri du soleil.
Cet appareil doit être nettoyer seulement avec un chiffon humide après avoir débrancher l'alimentation.
Assurez-vous que l'appareil a bien une mise à la terre.
Ne jamais exposer le produit à la pluie ou à l'humidité pour éviter les dangers d'électrocution.
Toute réparation ou entretien doit être effectuer par une personne qualifiée.
Toute installation et réparation doivent être conformes aux lois en vigueur.
Ne pas ouvrir le couvercle, risques de chocs électriques et autres dangers.
Ne rien poser sur le produit qui sera susceptible de se renverser ou de tomber à l'intérieur.
Le matériel a été testé et soumis aux normes CE.

Câbles et connecteurs
Utilisez toujours des câbles et connecteurs de bonne qualité.
Le cordon secteur de l'appareil doit être déconnecté s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires

Récepteur

Face avant

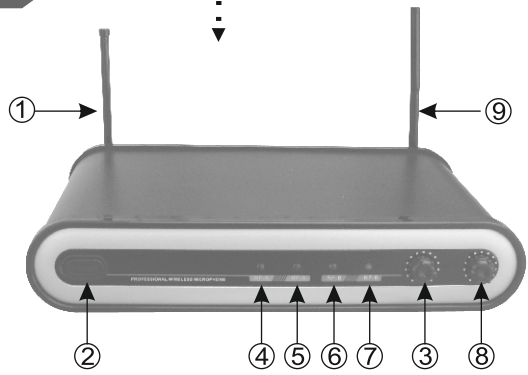

① Antenne A
② Bouton alimentation
③ Contrôle volume A
④ RF-A
⑤ AF-A
⑥ AF-B
⑦ RF-B
⑧ Contrôle volume B
⑨ Antenne B

Face arrière

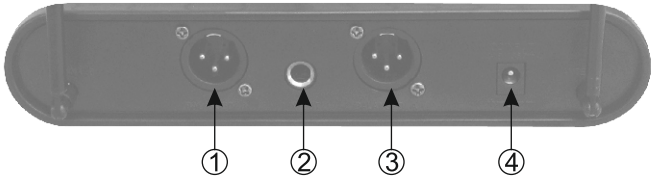

① Sortie audio symétrique A
② Sortie audio mixée asymétrique
③ Sortie audio symétrique B
④ Entrée alimentation DC

Emetteur

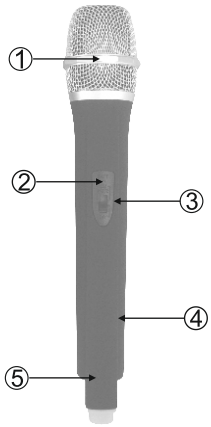

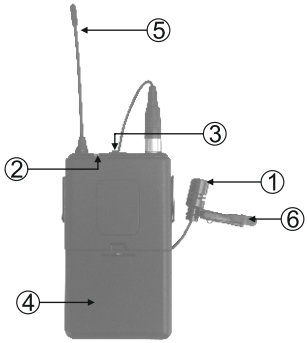

① Cellule micro
② Indicateur de fonctionnement
③ Bouton marche/arrêt
④ Couvercle pile
⑤ Indicateur de transmission
⑥ Clip

Note : lorsque l'indicateur de fonctionnement reste allumé en rouge, cela veut dire que les piles sont faibles. Quand il est allumé en vert, cela veut dire que les piles sont bonnes. Lorsqu'il est éteint, c'est que le microphone est arrêté.

Mode d'emploi

1) Mettre les piles.

2) Allumer le microphone en mettant le bouton marche/arrêt sur ON.

3) Pour éteindre le microphone, mettre le bouton marche/arrêt sur OFF.

4) Si vous n'utilisez pas le microphone pendant une longue période, retirer les piles de celui-ci.

Récepteur

Installation

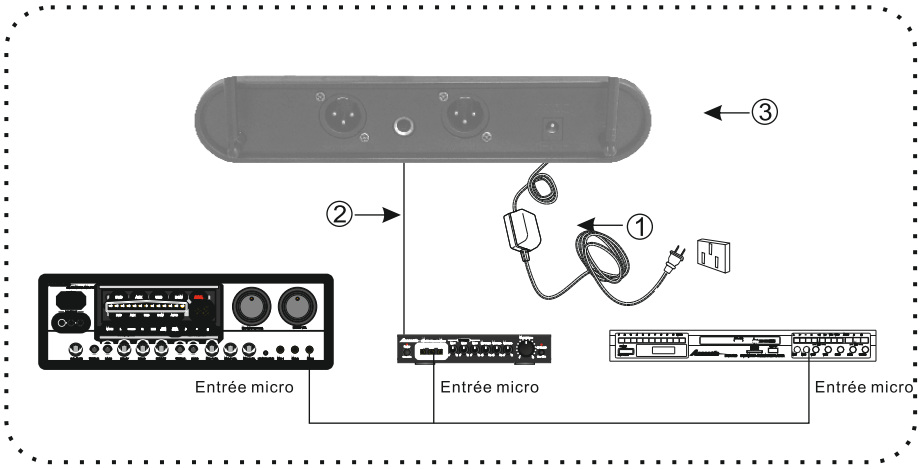

1) Relier l'adaptateur AC/DC au récepteur et brancher le sur la prise de courant 230V.

2) Relier le cordon Jack 6.35 asymétrique à la sortie mixée et à la table de mixage. Si vous utilisez des cordons XLR symétriques, faites de même.

3) Installer les antennes..

4) Vérifier que vous avez bien des piles dans le micro et allumer celui-ci.

Caractéristiques

Récepteur

Type	UHF
Stabilité	10PPM
Sensibilité	-105dB @ sinad=12 dB
Rapport S/B	>105dB
THD	<0.5% @ 1KHz
Rejet image	85 dB typical
Rejet parasite	75 dB typical
Bande passante	40Hz~18KHz
Portée	100M en champ libre
Squelch	Oui
Impédance sortie AF	2.2KΩ
Niveau de sortie max.	Symétrique : 0-400mV Asymétrique : 0-200mV
Afficheur	LED
Alimentation	AC/DC 350 mA 12~18 V DC
Dimensions	206(L)×41(H)×130(D)
Poids	0.43

Emetteur

Puissance de transmission	30mW
Emission parasite	<40dB(with carrier)
Afficheur	LED
Alimentation	1.5v×2
Autonomie	10 heures

Bande passante

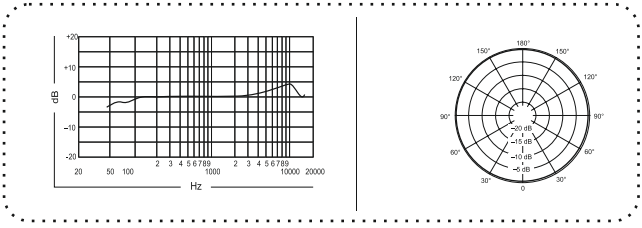

CONDITIONS DE GARANTIE

Une garantie pièce et main-d'œuvre d'une durée d'un an est allouée, hormis les faders (90 jours).
Les règles suivantes sont valables à partir du jour où le dispositif donné quitte l'usine.
La date figurant sur la facture est considérée comme date du début de la garantie.
Seules les sociétés approuvées par la société EUROPSONIC sont autorisées à effectuer les réparations sur le dispositif. La garantie perd sa validité lors d'une intervention sur le dispositif par un technicien non approuvé.
Pendant la durée de garantie, il est nécessaire d'envoyer le dispositif défectueux dans son emballage d'origine, les frais d'envoi sont à la charge de l'expéditeur.
La durée de vie des potentiomètres est limitée, ils ne sont couverts par la garantie du fabricant que pour la durée d'une utilisation courante.
Pour tous renseignements concernant le service, adressez-vous à votre distributeur local susceptible de répondre au mieux à vos questions.

EUROPSONIC SA
7-9 rue Cuvier BP80
42302 Roanne Cedex

Tel :+33 (0)4-77-71-71-06
Fax :+33 (0)4-77-70-33-40

www.europsonic.fr

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires